

WT2系列电控整经机张力器使用说明书

© Valid Magnetics Ltd

- WT2-30-L □ WT2-50-L □ WT2-100-L □ WT2-150-L
□ WT2-30-R □ WT2-50-R □ WT2-100-R □ WT2-150-R

1 产品简介

型号定义: **WT2 - 100 - R**

↓ ↓ ↓

系列名称, 该系列为 输出最大张力值 R: 表示机型为右向型;
电控整经机张力器。 表示最大张力为 L: 表示机型为左向型;
 100g.f.


Current is used to control the tension so that the tension is stable and consistent. It is easy to adjust and design for yarn and fiber warper equipment.
There are two types: WT-L and WT-R for customers. Please refer to the diagram and specific ation below and choose the proper one according to the diameter and tension range needed

规格表	型 号	额定电流(mA)	张力范围(g.f)
	WT2-30	126	5-30
	WT2-50	192	10-50
	WT2-100	192	20-100
	WT2-150	192	30-150

2 使用环境要求

1. 温度要求: 0℃~45℃ 湿度要求: 30%~80%
2. 电源: 24VDC 0.5A
- 洁净度要求: 工作场所应尽量保持清洁, 过量粉尘吸附会磨损过线部位, 降低张力器的使用寿命。


后视图

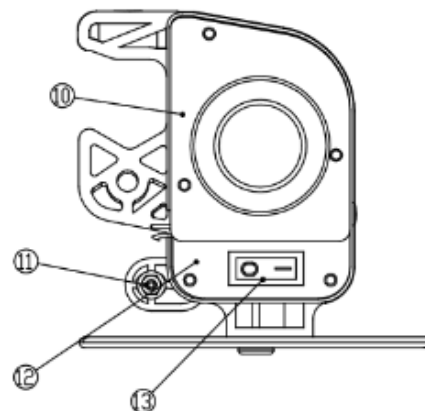

⑩ 封盖-L ⑪ 螺母 ⑫ 后盖-L ⑬ 电源开关

备注: 右向型结构为左向型结构的镜像, 功能完全相同, 故不重复。

图2

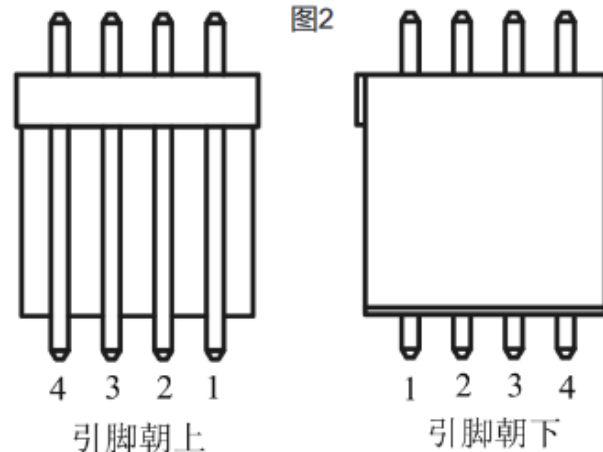

1. Wire terminal definition:


- 1) The positive pole of the power supply is 24V;
- 2) The negative pole of the power supply is GND
- 3) 485 communication A 4) 485 communication B
2. Broken wire is detected if the indicator light is red and it is green in normal status.
3. Please contact for 485 communication function and protocol description.

③ 外形结构图

图1



前视图

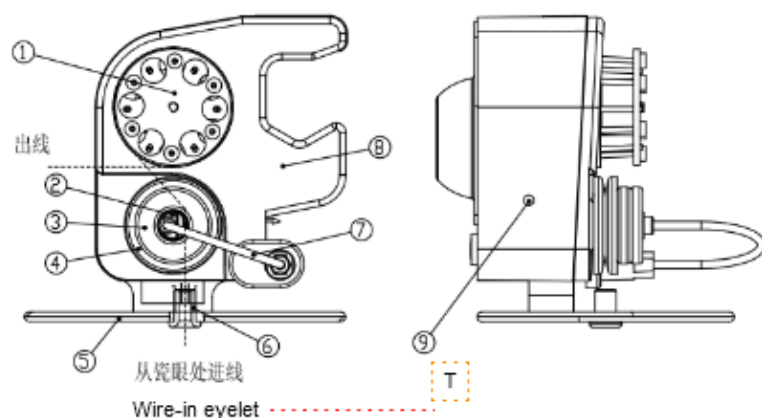

- ① 放线轮 ② 定位柱 ③ 导线盖 ④ 导线盖轮
⑤ 底盖 ⑥ 瓷眼 ⑦ U型环 ⑧ 外壳 ⑨ 指示灯

④ 注意事项

1. 耐磨圈应定期清理、防尘；并根据磨损情况定期更换。
2. 清洗或更换耐磨圈时，应用专业工具压住耐磨圈压环片，卸下卡环，注意防止耐磨圈压环片变形。

⑤ 包装清单

欢迎您购买广东张力科技系列产品，当您打开包装时，请验收以下内容：

序号	品 名	数量	单位	备注
1	电控整经机张力器	1	台	标配
2	产品说明书	1	份	标配
3				

声明：当您打开包装后，如发现包装盒内遗漏以上内容，请速与当地经销商联系，以保证您的使用。



Valid Magnetics Ltd

Room 604, Leader Industrial Centre, Fo Tan, Hong Kong

Tel: (+852) 62908202

Web: www.validmagnetics.com Email: sales@validmagnetics.com

本产品说明书于2018年08月修订，资料内容如有变更，恕不另行通知。